

## ハンド型マイク **AmiVoice Front SP01** 取扱説明書

本マイクは、2.11 以降のバージョンの **AmiVoice SP2** でご使用になれます。

### I. インストール手順

**AmiVoice Front SP01** をご使用のコンピューターの USB 端子に接続します。自動的に必要なソフトウェアのインストールが行われますので(図1)、作業が完了して右下のウィンドウが消えるまでお待ちください。

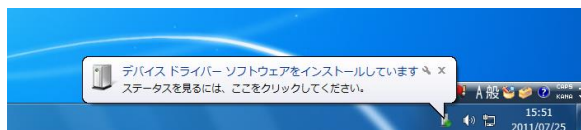


図1

### II. **AmiVoice SP2** でお使いの場合

#### II-1. **AmiVoice Front SP01** 各ボタンの説明

各ボタンには、初期設定で **AmiVoice SP2** の下記機能が割り当てられています。これらは **AmiVoice SP2** の設定画面にて変更が可能です。(II-2. ボタン割り当ての変更をご参照ください)



## II-2. ボタン割り当ての変更

① **AmiVoice SP2** を起動し、設定ボタン（**AmiVoice** バー上の歯車マーク）を押してください。



図 2

② 「ボタン設定」を選択します。

③ 設定を変更したいボタンを選択し「▼」マークをクリックしてください。



図 3

④ 割り当てたい機能を選択して、「設定」ボタンを押してください。

（ショートカットキーや、外部プログラムの呼び出しを設定することもできます）

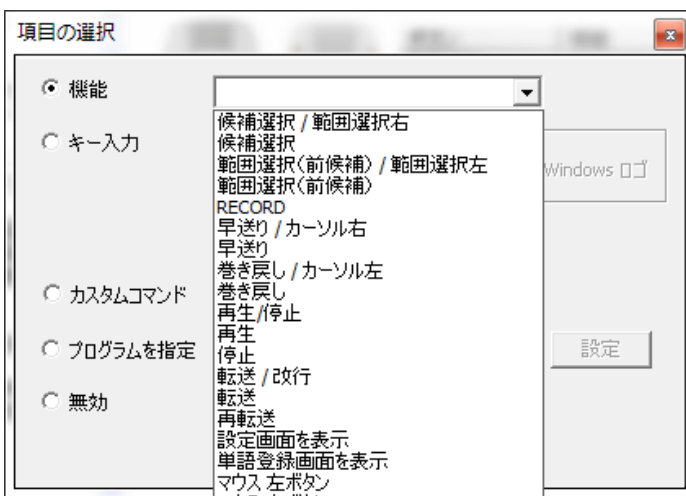


図 4

⑤ 図 3 の画面に戻ったら「OK」ボタンを押して設定を反映させてください。

### Ⅲ. マイク仕様

製品名	AmiVoice Front SP01 (型番 : AMI-U1401)
準拠規格	USB2.0 規格 RoHS 指令 (2011/65/EU)
マイク形式	エレクトレットコンデンサー型
重量	100g (USB ケーブルは含まず)
外形寸法	H147.3mm × W44mm × D30,6mm (USB ケーブルは含まず)
ケーブル長さ	250mm
備考	本マイクは、AmiVoice SP2 V2.11 以降で使用可能です。

### Ⅳ. 保証

#### Ⅳ－１．保証期間

弊社出荷日より 1 年間

#### Ⅳ－２．故障品の対応

保証期間内 : 無償修理

保証期間外 : 有償修理

#### Ⅳ－３．問い合わせ先

受付時間 : 平日 10:00~17:00 (祝祭日および当社規定の休業日を除く)

株式会社アドバンスト・メディア ユーザーサポート係

〒170-8630 東京都豊島区東池袋 3-1-4 サンシャインシティ文化会館 6F

TEL : 03-5958-1166

FAX : 03-5958-1033

E-Mail: sp-support@advanced-media.co.jp